





msi


راهنمای کاربری سری

MAG CH130



محتویات بسته

	1X		1X		1X		1X
	1X		1X		1X		5X
M5(8)  4X installed M8(20)  10X installed M8(25)  8X installed 1X spare		 	1X		4X		1X

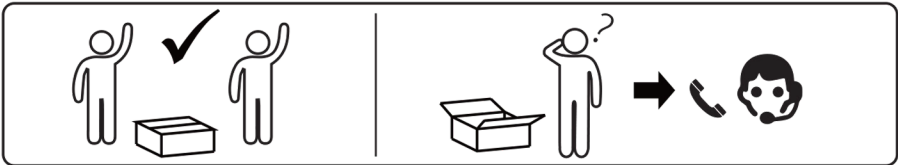

اگر هریک از این اقلام آسیب دیده باشد یا موجود نباشد، باید با محل خرید یا توزیع کننده محلی خود تماس بگیرید.

نمای کلی و مشخصات

مشخصات صندلی های گیمینگ سری CH130	
رنگ	سیاه/طوسی
ابعاد	۶۹ x ۷۰ x ۱۴۰ سانتی متر
وزن صندلی	۲۵ کیلوگرم
نوع فوم	فوم داخلی با تراکم بالا
تراکم فوم	۴۵ تا ۴۸ کیلوگرم (کیلوگرم/مترمکعب)
ساختار فریم	فولاد کربنی
مواد سازنده روکش صندلی	چرم PVC/پارچه ضدلک و ضد آب
دسته قابل تنظیم	2D
اندازه پد دسته (طول x عرض)	۲۵ x ۹ cm
مکانیسم	انحراف ۷-۱۹
قفل چرخش	بله

زاویه چرخش قابل تنظیم	۰ ~ ۱۵ درجه
پیستون بالابر گاز	کلاس ۴-
زاویه قابل تنظیم تکیه گاه	۱۵۰~۱۹۰ درجه
کوسن سر و کمر	بله
پایه صندلی	ستاره ای، فولادی
اندازه چرخ	چرخ ۶۰ میلی متری
اندازه صندلی (عرض x طول)	۵۲ x ۵۷ سانتی متر
حداکثر ارتفاع صندلی	۵۳/۵ سانتی متر
حداقل ارتفاع صندلی	۴۵/۵ سانتی متر
حداکثر ارتفاع دسته	۸۴/۶ سانتی متر
حداقل ارتفاع دسته	۷۷/۶ سانتی متر
ارتفاع پشتی	۸۷ سانتی متر
عرض شانه پشتی	۵۷ سانتی متر
اندازه بسته بندی (طول x عرض x ارتفاع)	۳۴/۵ x ۶۸ x ۹۰ سانتی متر
حداکثر ارتفاع کاربر توصیه شده	۱۸۵ سانتی متر
حداکثر وزن قابل تحمل	۱۵۰ کیلوگرم

توجه

< قبل از شروع نصب صندلی، بررسی کنید همه قطعات موجود و در وضعیت خوبی باشند.

< اگر صندلی را در فصل سرما یا زمستان تحویل میگیرید، توصیه می کنیم سرهم بندی کردن را ۲ ساعت بعد از دریافت شروع کنید تا گاز بالا برود و در وضعیت ثابتی قرار بگیرد.

< هنگام سرهم کردن صندلی دستور العمل های ارائه شده را دنبال کنید.

< برای اینکه ترازبندی به درستی انجام شود، پیچ ها را شل کنید و تا زمانی که همه آنها را در سوراخ های مربوطه وار نکرده اید ، محکم نکنید.

< پیچ ها را بیش از حد محکم نکنید و فشار روی آنها وارد نکنید. انجام این کار باعث می شود به سوراخ ها آسیب وارد شده یا بشکند.

< اگر از پیچ هایی با اندازه اشتباه استفاده کنید ممکن است پیچ یا قسمتی از صندلی آسیب ببیند.


< احتمال دارد صندلی در ابتدا بوی زیادی داشته باشد، این مورد طبیعی است. صندلی مراحل تست مورد نیاز را پشت سر گذاشته است.

< اگر روی سطح صندلی چرمی لکه به وجود آمد، مقداری واکس روی یک حوله نرم پارچه ای بریزید و لکه را مالش دهید تا زمانی که پاک شود. واکس را مستقیم روی صندلی نریزید.






< تنظیم انحراف پشتی می تواند بین ۰ تا ۱۸۰ درجه باشد. برای جلوگیری از بروز خسارت به سایر وسایل، وقتی زاویه بیشتر از ۱۶۵ درجه است، حتما تعادل را حفظ کنید و به صورت مناسب از آن استفاده نمایید.

هشدار: مراقب باشید هنگام استفاده از صندلی یا دستگیره چرخشی، دستتان زیر دستگیره نباشد.

نمای کلی و مشخصات

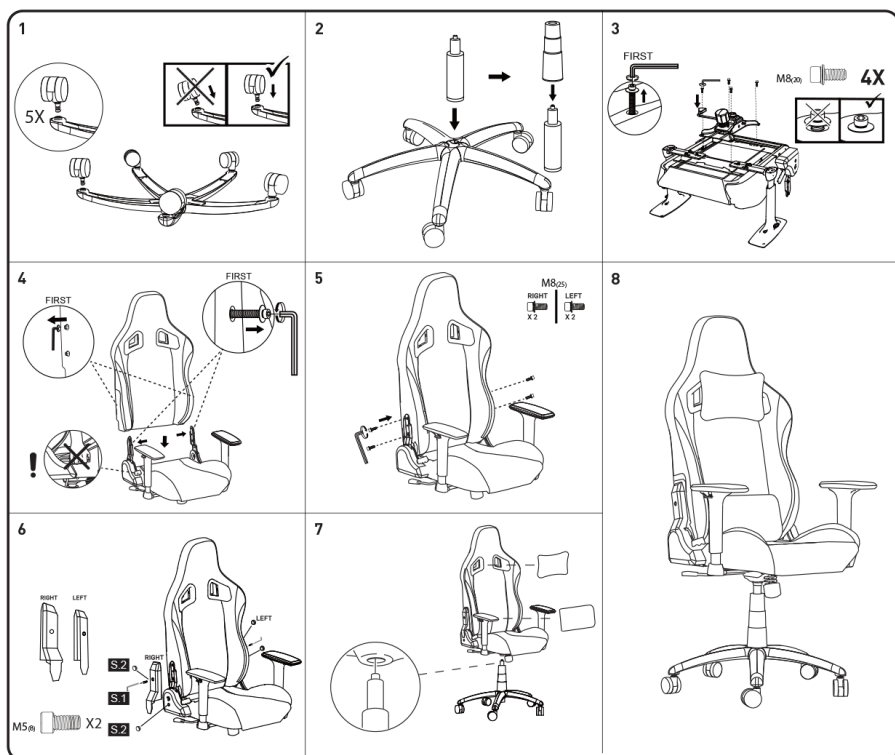

تنظیمات موقعیت

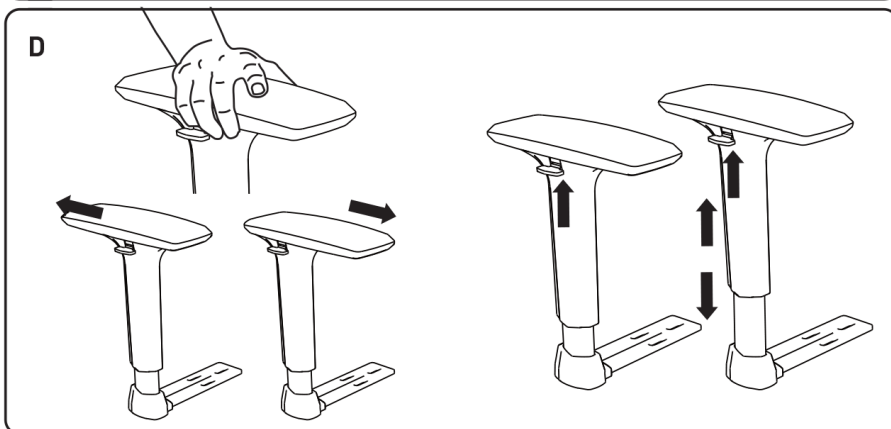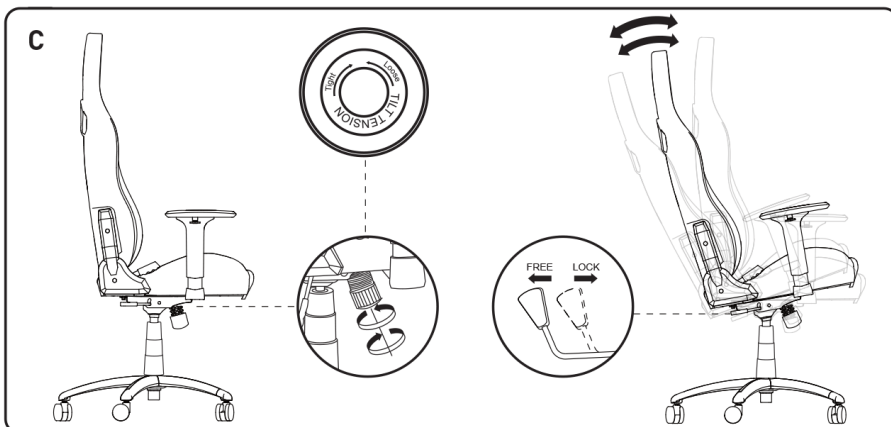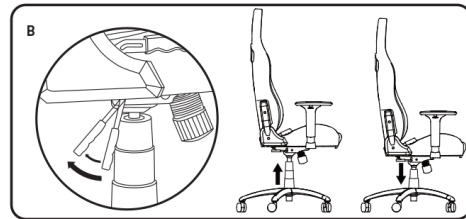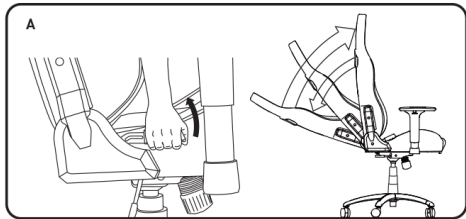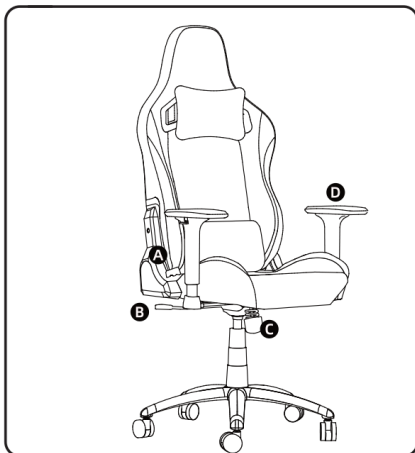

شرایط و ضوابط گارانتی :

- < دستگاه دارای یک سال گارانتی می باشد.
- < دارا بودن شماره سریال و عدم مخدوش بودن آن برروی محصول الزامی می باشد.
- < جهت اطلاع از مدت زمان گارانتی و تاریخ پایان آن شماره سریال محصول را به سامانه ۱۰۰۰۰۱۶۶۵ پیامک کنید.

مواردی که صندلی های گیمینگ را از چرخه گارانتی خارج می نماید:

- < دستکاری اطلاعات و لیبیل الصاق شده برروی صندلی و شماره سریال محصول.
- < محصولاتی که براساس دستورالعمل راهنمای نصب، به طور صحیح نصب نشده و یا به درستی نگهداری نشده باشد.
- < سرویس و تعمیرات توسط اشخاص غیرمجاز و یا هر نوع تغییرات و دستکاری خارج از استاندارد محصول تولید شده باشد.
- < هر گونه خرابی یا شکستگی در نتیجه استفاده غیر معمول با وجود ارائه روش های سرهم بندی کردن محصول باشد.
- < صدمات ناشی از صدمات فیزیکی یا هرنوع ضربه و شکستگی، سوختگی، زنگ زدگی، سولفاته شدن، تغییر شکل و تاب خوردگی، نفوذ مایعات و مواد شیمیایی، صدمات ناشی از حمل و نقل، استفاده اشتباه یا غفلت در نوع استفاده، فرسودگی و یا هر نوع پارگی که در طول مدت استفاده اتفاق افتاده باشد.
- < چرم محصول، بافت پوشش و رنگ صندلی ها تحت پوشش ضمانت نمی باشد.
- < لوازم جانبی جزو گارانتی محسوب نمی گردد.

برای اطلاع بیشتر از شرایط ضمانت به سایت آونگ

(www.avang.ir)

بخش شرایط گارانتی محصولات مراجعه فرمائید.

